Kurzübersicht Gigaset DA610

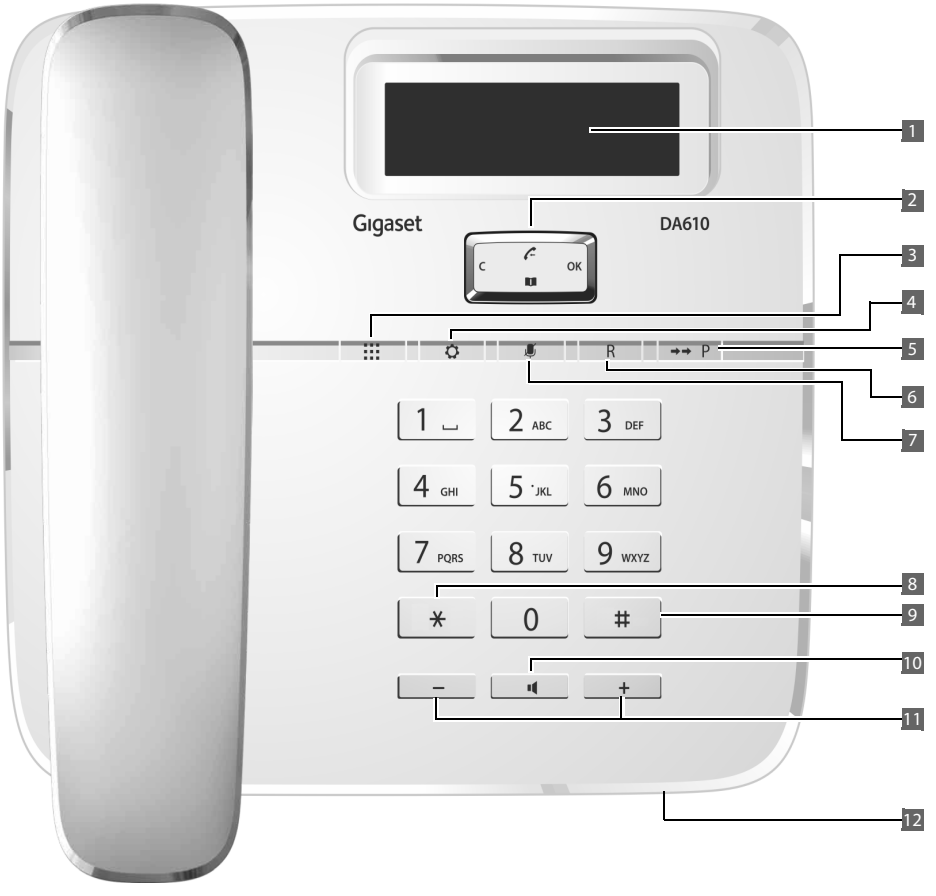

Display und Tasten

1 Display (➔ S. 4)
2 Steuer-Taste (➔ S. 5)
3 Kurzwahl-Taste
4 Speicher-Taste
5 Wahlwiederholungs/Pause-Taste
6 Rückfrage-Taste
7 Stummschalte-Taste
8 Stern-Taste, Klingelton ein/ausschalten (lang drücken)
9 Raute-Taste, Tastensperre ein-/ausschalten (lang drücken)
10 Freisprech-Taste
11 Tasten zum Einstellen der Lautstärke von Hörer, Lautsprecher und Klingelton
12 Mikrofon für Freisprechen

Leuchtanzeige (LED)

Freisprech-Taste
- blinkt bei eingehendem Anruf
- leuchtet, wenn das Gespräch über Lautsprecher geführt wird

Telefon anschließen

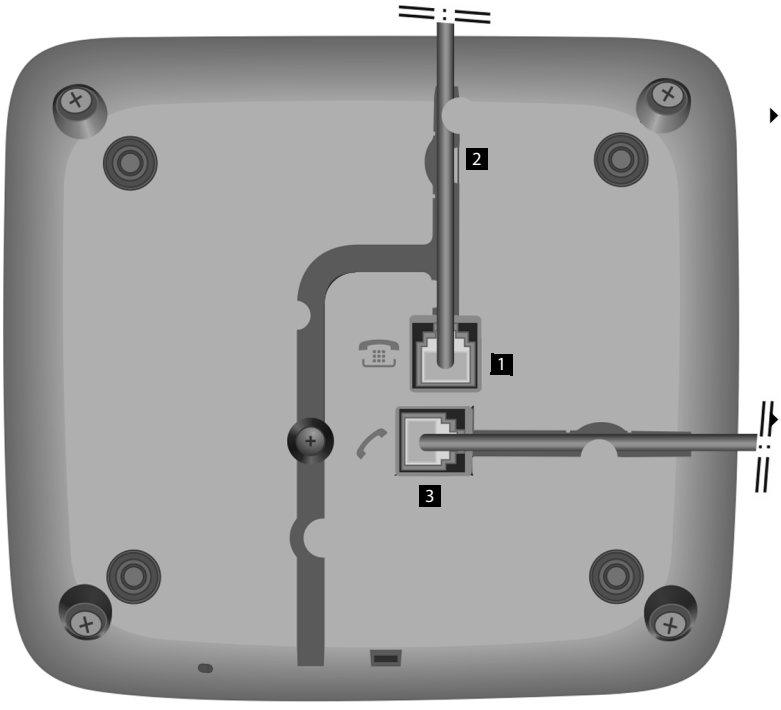

- Telefonkabel in die Buchse (1) stecken, in den Kabelkanal (2) legen und mit dem Telefonanschluss verbinden.

  Österreich: Stecken Sie den mitgelieferten Telefonadapter an ein Kabelende, bevor Sie dieses mit Ihrem Telefonanschluss verbinden.

  Die Stromversorgung erfolgt über das Telefonkabel. Ein Netzgerät ist nicht erforderlich.

- Verbinden Sie Hörer und Telefon mit dem gewendelten Kabel (3).

Hinweise

- **Inbetriebnahme**
  1. Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen.
  2. Hörer erneut abheben: Sie hören das Freizeichen, das Gerät ist betriebsbereit.

  Ihr Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), müssen Sie diesen Vorgang wiederholen. Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert.

- **Das Gerät ist für den Betrieb an einem einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen.**
  Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich.
  In Deutschland versteht man unter einem Mehrfachanschluss z. B. eine Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADo) oder ein Automatischer Mehrfachschalter (AMS).

- **Betrieb an einer Nebenstellenanlage/einem Router**
  Die Nebenstellenanlage/der Router muss das Telefon durchgängig mit Gleichspannung versorgen, auch beim Klingeln. Ist dies nicht der Fall, kann das Telefon beim Klingeln kurzzeitig abschalten. Eventuell werden dabei gespeicherte Informationen gelöscht. Entnehmen Sie ggf. Angaben dazu der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage/Ihrem Router oder kontaktieren Sie deren Hersteller.

Inhalt

Kurzübersicht Gigaset DA610 1
Telefon anschließen 2
Hinweise 2
Sicherheitshinweise 4
Telefon in Betrieb nehmen 4
Telefon bedienen..... 4
Display 4
Steuer-Taste 5
Namen und Nummern schreiben und bearbeiten 5
Telefonieren 5
Anrufen 5
Eingehende Anrufe 6
Lauthören/Freisprechen 6
Einstellungen während eines Gesprächs 7
Telefonbuch nutzen 7
Anrufliste (CLIP) nutzen 8
Kurzwahl nutzen 8
Telefon einstellen 9
Sprache ändern 9
Einstellungen für Datum und Uhrzeit 9
Hörer-Lautstärke einstellen 9
Klingeltöne einstellen 9
Sicherheitseinstellungen 10
Telefon sperren 10
Notruf 10
Direktruf (Babyruf) 11
Nummern sperren 11
Netzdienste 11
Rufnummernanzeige (CLIP) 11
Rückfrage-Taste 11
Vorwahl einstellen 11
Betrieb an einer privaten Telefonanlage 11
Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste 11
Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern 11
Amtskennzahlen (AKZ) festlegen 12
Sonstige Einstellungen 12
Standardzeichen 12
Anhang 13
Pflege 13
Kontakt mit Flüssigkeit 13
Fragen und Antworten 13
Umwelt 13
Umweltmanagementsystem 13
Entsorgung 13
Zulassung 13
Ansprechpartner (Österreich) 13
Kundenservice & Hilfe. 14
Garantie-Urkunde (Deutschland und Österreich) 14
Stichwörter 15

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
- Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
- Geben Sie Ihr Gigaset DA610 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter. Ihr Gigaset DA610 verfügt über einen permanenten Speicher. Vor der Weitergabe an Dritte sollten Sie evt. abgespeicherte Rufnummern löschen.

Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons:

- Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- Betrieb bei Temperaturen zwischen + 5° C und + 40° C.
- Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten, einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- Das Telefon nicht in staubreichen Räumen aufstellen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Telefon bedienen

Zur Bedienung Ihres Gigaset DA610 stehen Ihnen das Tastenfeld und das Display zur Verfügung. In der Bedienungsanleitungen sind alle Möglichkeiten der Bedienung beschrieben.

Hinweis

Einige Funktionen Ihres Telefons stehen nur dann uneingeschränkt zur Verfügung, wenn Ihr Netzanbieter und der Netzbetreiber des Anrufers diese unterstützen, z. B. Funktionen, bei denen Informationen zur Rufnummer des Anrufers benötigt werden.
Dies gilt z. B. für folgende Funktionen:

- Anzeige der Rufnummer eines eingehenden Anrufs (➜ S. 6)
- Signalisieren eines Anrufers mit VIP-Melodie (➜ S. 6)
- Anrufliste (➜ S. 8)

Display

Das Display zeigt, abhängig von der Betriebssituation, unterschiedliche Informationen an, z. B. Datum und Uhrzeit. Sie können Datum und Uhrzeit sowie das Format der Darstellung einstellen (➜ S. 9).
Symbole geben Auskunft über den Status Ihres Telefons.

Symbolleiste: Anzeige von Status, Datum und Zeit

Anzeige von Gesprächsdauer, Rufnummern, Namen, Telefonbucheinträgen, Anruflisten, Einstellungen

Display-Symbole

01	Nummer eines Eintrags im Telefonbuch oder in einer Anrufliste oder einer Schnellwahl-Taste
⚙	Einstellungsmodus aktiviert
+	Blinkt bei neuem Eintrag in der Anrufliste, wenn Rufnummernübermittlung (CLIP) des Anrufers aktiv (➜ S. 11)
🕮	Telefonbuch geöffnet
⊸o	Tastensperre aktiviert
🔕	Klingelton ausgeschaltet
🔇	Stummschaltung aktiviert
VIP	Blinkt bei eingehendem VIP-Anruf Wird angezeigt, wenn im Telefonbuch mindestens ein Eintrag mit aktiviertem VIP-Modus vorhanden ist (➜ S. 7).

Display-Sprache

Bei Auslieferung ist als Sprache Deutsch eingestellt. Weitere Sprachen stehen zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie die Sprache ändern (➜ S. 9).

Steuer-Taste

Über die Steuer-Taste aktivieren Sie Funktionen des Telefons und navigieren durch die Menüs. Die angebotenen Funktionen sind abhängig von der Bediensituation.



Im Ruhezustand:

- Anrufliste öffnen
- Telefonbuch öffnen

In Listen:

Einen Eintrag nach oben/unten navigieren.
Lang drücken: Liste nach oben/unten schnell durchlaufen.

Beim Editieren der Zeiteinstellung:

Schreibposition nach links/rechts bewegen.

In Menüs und Listen:

Menü bzw. Liste verlassen.

Beim Editieren von Namen und Nummern:

Zeichen links von der Schreibposition löschen.
Lang drücken: Zeile löschen.
Wenn Eintrag leer: Editier-Modus verlassen.

Rufnummer eingegeben:

Rufnummer wählen.

In Telefonbuch und Anrufliste: Kontextmenü öffnen.

Beim Bearbeiten von Einträgen:

Eingabe speichern.

Namen und Nummern schreiben und bearbeiten

Texteingabe

Namen und Nummern über Tastenfeld eingeben.

Jeder Taste zwischen 1 ␣ und 9 wxyz sowie 0, * und # sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Die Eingabe eines bestimmten Zeichens erfolgt durch mehrfaches Drücken der entsprechenden Taste.
Eine Tabelle der verwendbaren Zeichen finden Sie auf (→ S. 12).

Schreibmarke bewegen

Steuer-Taste nach oben/unten drücken, um die Schreibmarke im Text nach links/rechts zu bewegen.

Zeichen löschen/korrigieren

C Steuer-Taste links drücken. Das Zeichen links von der Schreibmarke wird gelöscht. Langes Drücken löscht die ganze Zeile.

Telefonieren

Außer über den Hörer können Sie auch über den Lautsprecher (Freisprechfunktion) telefonieren. Im Folgenden steht das Symbol immer auch für .

Anrufen

Rufnummer über das Tastenfeld eingeben

Hörer abheben, Rufnummer wählen.

Statt den Hörer abzuheben:

Freisprech-Taste drücken, um über Lautsprecher zu telefonieren. Umschalten ist auch jederzeit während eines Gespräches möglich.

Aus dem Telefonbuch wählen

Wenn Sie bereits Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben (→ S. 7), können Sie einen Anruf direkt aus dem Telefonbuch starten.

Telefonbuch über Steuer-Taste öffnen.

Eintrag suchen

Eintrag auswählen.
Taste oben oder unten lang drücken, um die Liste schnell durchzublättern.

oder

Buchstaben eingeben (→ S. 5). Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.

Rufnummer wählen

Hörer abheben.

oder

OK Kontextmenü öffnen.

ANRUFEN auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann das Telefonbuch öffnen.

Aus der Anrufliste wählen

Die Anrufliste enthält die Rufnummern der 50 letzten eingegangenen Anrufe.

Voraussetzung: Die Rufnummernanzeige ist für den eingehenden Anruf möglich (➔ S. 11).

Mehrfache Anrufe einer Nummer werden nur einmal angezeigt (mit den Informationen des letzten Anrufs). Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der zugehörige Name angezeigt, sofern vorhanden.

Anrufliste mit Steuer-Taste öffnen.

Rufnummer oder Name auswählen.

entweder...

Hörer abheben.

...oder

OK Kontextmenü öffnen.

RUECKRUF auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten.

Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann die Anrufliste öffnen.

Wahlwiederholung

Die fünf zuletzt gewählten Rufnummern werden automatisch gespeichert (jeweils max. 32 Ziffern).

Wählen der zuletzt gespeicherten Nummer:

Hörer abheben, Wahlwiederholungs-Taste drücken.

Wählen einer der fünf gespeicherten Nummern:

Wahlwiederholungs-Taste drücken.

Rufnummer auswählen.

Hörer abheben.

oder

Anruf über Lautsprecher mit **OK** starten.

Alle Wahlwiederholungsnummern löschen

Tastenfolge drücken.

Aktion mit Speicher-Taste oder **OK** bestätigen.

Kurzwahl

Sie können 10 Rufnummern auf den Nummerntasten 0...9 für die Kurzwahl speichern (➔ S. 8)

Kurzwahl-Taste drücken.

0 ... 9 WXYZ

Hörer abheben, Freisprech-Taste drücken oder den Anruf mit **OK** starten.

Es wird die auf der Nummerntaste gespeicherte Rufnummer gewählt.

Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann das Telefonbuch öffnen.

Wählpausen

Sie können mit eine oder mehrere Wählpausen eingeben (nicht für die erste Ziffer). Wählpausen werden in den Speicher übertragen und sind für bestimmte Nebenstellenanlagen notwendig (z. B.: 0 2368). Die Pausenlänge (1, 3 oder 6 Sekunden) ist einstellbar (➔ S. 12).

Eingehende Anrufe

Eingehende Anrufe werden durch den Klingelton und im Display angezeigt.

Bei der Rufnummernanzeige (➔ S. 11) sehen Sie die Rufnummer im Display und das Symbol + blinkt. Dieses Symbol verschwindet, wenn Sie den Anruf annehmen oder (bei Nichtannahme) die Anrufliste aufrufen.

Bei Anrufern, die im Telefonbuch oder auf den Kurzwahl-Tasten mit Namen gespeichert sind, wird zusätzlich der Name angezeigt.

Falls der VIP-Modus aktiviert ist (➔ S. 10), blinkt das VIP-Symbol im Display und der VIP-Klingelton signalisiert den Anruf.

Gespräch annehmen

Hörer abheben.

oder

Freisprech-Taste drücken, um das Gespräch über Lautsprecher zu führen.

Lauthören/Freisprechen

Lauthören ein-/ausschalten

Im Raum anwesende Personen können über Lautsprecher mithören.

Während des Gesprächs über den Hörer:

Freisprech-Taste drücken, um Lauthören ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Lautsprecher und abgenommenem Hörer ist Lauthören eingeschaltet. Das Freisprechmikrofon ist dabei abgeschaltet.

Bei eingeschaltetem Lautsprecher und aufgelegtem Hörer ist Freisprechen über das Freisprechmikrofon eingeschaltet.

Von Lauthören zu Freisprechen wechseln:

Bei gedrückter Freisprech-Taste Hörer auflegen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Sie können auch bei aufliegendem Hörer über das Mikrofon telefonieren. Der optimale Abstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.

Einschalten während eines Gesprächs

[Freisprech] [Hörer] Bei gedrückter Freisprech-Taste Hörer auflegen.

Einschalten vor Rufnummernwahl

[Freisprech] Freisprech-Taste, Wählton abwarten.

Freisprechen ausschalten

[Hörer] Während des Gesprächs Hörer abheben. Das Gespräch wird auf den Hörer umgeschaltet.

Gespräch beenden

[Freisprech] Während eines über Lautsprecher geführten Gesprächs Freisprech-Taste drücken.

Einstellungen während eines Gesprächs

Hörer-Lautstärke einstellen

Es sind drei Stufen einstellbar.

[+] / [–] Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke einstellen.

Im Display wird die eingestellte Lautstärke angezeigt.

Lautsprecher einstellen

Es sind sieben Stufen einstellbar.

[+] / [–] Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke einstellen.

Im Display wird die eingestellte Lautstärke angezeigt.

Stummschalten

Sie können während eines Gesprächs ausschalten je nach Einstellung der Stummschaltefunktion (➔ S. 9)
das Mikrofon oder Hörer und Mikrofon des Telefons :

[Stummschalte] Stummschalte-Taste drücken, um Stummschaltung ein- oder auszuschalten.

Während der Stummschaltung des Mikrofons kann eine Melodie eingespielt werden. Wenn das Telefon stummgeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol angezeigt.

Klingelton und -lautstärke

Während das Telefon klingelt, können Sie die Lautstärke und den Klingelton verändern.

[+] / [–] Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke des Klingeltons einstellen (5 Stufen, 0=lautlos).

[0] .. [9 wxyz] Mit den Nummerntasten Klingelton auswählen (10 verschiedene).

Telefonbuch nutzen

Im Telefonbuch des Gigaset DA610 können Sie bis zu 50 Einträge speichern (max. 32 Ziffern für die Rufnummer und 14 Zeichen für den Namen).
Sie können über das Telefonbuch einen Anruf starten (➔ S. 5), neue Einträge anlegen (➔ S. 7) sowie Einträge verwalten und ändern.
Sie können Rufnummern und Namen manuell eintragen oder aus der Anrufliste (➔ S. 8) übertragen. Außerdem können Sie einer Rufnummer den VIP-Modus zuweisen.
Wenn das Telefonbuch geöffnet ist, wird das Symbol im Display eingeblendet. Außerdem wird im Display die Nummer des Telefonbucheintrags angezeigt (01.. 50). Wenn das Telefonbuch mindestens einen VIP-Eintrag enthält, wird das im Display über das VIP Symbol angezeigt.
Das Telefonbuch bietet folgende Menüfunktionen:

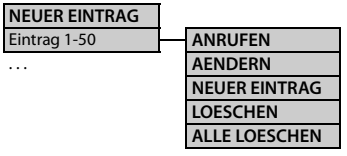

Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

[Telefonbuch] Steuer-Taste [▼] drücken.

Eintrag suchen

[▲▼] Eintrag auswählen.

oder

[Tastatur] Buchstaben eingeben (➔ S. 5). Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie auf [*] drücken, wird der Eintrag als VIP-Eintrag markiert oder die Markierung wird entfernt.

Rufnummer eines Eintrags anzeigen

[#] Raute-Taste drücken, um zwischen der Anzeige von Rufnummer und Name zu wechseln.

Rufnummer speichern

[Telefonbuch] Telefonbuch öffnen.

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

[▲▼] **NEUER EINTRAG** auswählen und mit **OK** bestätigen.

[Tastatur] Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

[Tastatur] Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.

Der Eintrag ist gespeichert und wird im Display angezeigt.

[*] Stern-Taste drücken, um den Eintrag als VIP-Eintrag zu kennzeichnen. Stern-Taste noch einmal drücken, um diese Einstellung zu löschen.

Eintrag ändern

Telefonbuch öffnen.

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

Eintrag auswählen und mit **OK** Kontextmenü öffnen.

AENDERN auswählen und mit **OK** bestätigen.

Rufnummer ändern und mit **OK** bestätigen.

Namen ändern und mit **OK** bestätigen.

OK Speichern des Eintrags im Telefonbuch bestätigen.

Eintrag löschen/Alle Einträge löschen

Telefonbuch öffnen.

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

Eintrag auswählen und mit **OK** Kontextmenü öffnen.

LOESCHEN oder **ALLE LOESCHEN** auswählen, um den angezeigten Eintrag oder alle Einträge zu löschen, und mit **OK** bestätigen.

OK Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

Anrufliste (CLIP) nutzen

Eingehende Anrufe werden gespeichert, sofern die Rufnummer übermittelt wird (➔ S. 11). Es werden bis zu 50 Anrufe gespeichert, bei gleicher Rufnummer nur der zuletzt eingegangene Anruf. Bei mehr als 50 Anrufen wird der älteste automatisch gelöscht. Wenn der Name des Anrufers übermittelt wird, wird er angezeigt. Wenn der Name im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der Telefonbuch-Name angezeigt. Wenn in der Liste nichtangenommene Anrufe enthalten sind, blinkt das Symbol **+**.

Sie können die Anruflisten für folgende Funktionen nutzen:

- Anrufen einer Rufnummer aus der Liste (➔ S. 6)
- Speichern im Telefonbuch

Die Anrufliste bietet folgende Menüfunktionen:



Anrufliste öffnen

Die Anrufliste öffnen Sie im Ruhezustand oder bei abgehobenem Hörer.

Steuer-Taste drücken.

Eintrag ansehen

Eintrag auswählen.

Wenn Rufnummer und Name eingetragen sind, wird zuerst der Name angezeigt.

Raute-Taste drücken, um zwischen Anzeige der Rufnummer und des Namens zu wechseln.

Rufnummer aus Anrufliste ins Telefonbuch übertragen

Anrufliste öffnen.

Eintrag auswählen und mit **OK** Kontextmenü öffnen.

NR SPEICHERN auswählen und mit **OK** bestätigen.

Rufnummer (ggf. ändern) mit **OK** bestätigen.

Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.

Eintrag löschen/Alle Einträge löschen

Anrufliste öffnen.

Eintrag auswählen und mit **OK** Kontextmenü öffnen.

LOESCHEN oder **ALLE LOESCHEN** auswählen, um den angezeigten Eintrag oder alle Einträge zu löschen, und mit **OK** bestätigen.

OK Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

Kurzwahl nutzen

Sie können bis zu 10 Rufnummern auf den Nummerntasten speichern (jede mit max. 32 Zeichen).

Rufnummer speichern

Sie können die Nummer im Ruhezustand oder bei abgehobenem Hörer eingeben.

Speicher-Taste und Kurzwahl-Taste drücken und mit **OK** bestätigen.

0 ... 9 wxyz Kurzwahl-Nummer drücken und mit **OK** bestätigen.

Wenn die Taste bereits belegt ist, wird der Inhalt angezeigt.

entweder...

Rufnummer für Kurzwahl eingeben.

... oder

Rufnummer von der Anruf- oder Wahlwiederholungsliste übernehmen.

/ → P Anruf- / Wahlwiederholungsliste öffnen.

Eintrag auswählen und mit **OK** bestätigen.

Kurzwahl-Eintrag speichern

Mit Speicher-Taste oder **OK** bestätigen.

Hinweise

Beachten Sie beim Speichern von Kurzwahl-Tasten:

- * und # werden ohne Berücksichtigung des eingestellten Wahlverfahrens gespeichert, jedoch nur im Tonwahl-Verfahren gewählt (➔ S. 11).
- Ist die eingegebene Rufnummer länger als 32 Ziffern, werden nur die ersten 32 Ziffern gespeichert.

Einzelne Kurzwahl-Nummern können überschrieben, aber nicht gelöscht werden.

Telefon einstellen

Zur Einstellung des Telefones verwenden Sie die Speicher-Taste. Sie können die Einstellungen im Ruhezustand oder bei abgehobenem Hörer vornehmen.

Sprache ändern

Sie können die Sprache für die Display-Anzeige ändern. Es stehen sechs Sprachen zur Auswahl.

[☼] [1 ␣] Einstellungsmodus aktivieren.

[5 JKL] [6 MNO] Tastenfolge für Spracheinstellung drücken.
Taste für gewünschte Sprache drücken:

[0]	Englisch	[3 DEF]	Spanisch
[1 ␣]	Deutsch	[4 GHI]	Italienisch
[2 ABC]	Französich	[5 JKL]	Niederländisch

[☼] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Einstellungen für Datum und Uhrzeit

Sie können das aktuelle Datum manuell ändern und das Format der Darstellung ändern. Die Uhrzeit wird durch eingehende Anrufe mit Rufnummernanzeige aktualisiert. Diese Einstellung können Sie ggf. ändern (➔ S. 12).

Datum und Uhrzeit einstellen

[☼] [3 DEF] Einstellungsmodus für Datum und Uhrzeit aktivieren. Die Anzeige von Datum und Uhrzeit wird veränderbar.

Uhrzeit und Datum 4-stellig eingeben. Mit Steuer-Taste [▲▼] vor- und zurückgehen.

[☼] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Die Eingabe des Datums erfolgt entsprechend dem aktuell eingestellten Datumsformat. Die Zeiteinstellung erfolgt immer im 24h-Format, unabhängig vom eingestellten Zeitformat.

Datumsformat einstellen

[☼] [1 ␣] Einstellungsmodus aktivieren.

[5 JKL] [1 ␣] Tastenfolge für Einstellung des Datumsformats drücken.
Taste für gewünschtes Datumsformat drücken:

[0]	für MM/DD	z. B. 12/31 für 31. Dezember
[1 ␣]	für DD/MM	z. B. 31/12
[2 ABC]	für MM.DD	z. B. 12.31
[3 DEF]	für DD.MM	z. B. 31.12

[☼] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Uhrzeitformat einstellen

[☼] [1 ␣] Einstellungsmodus aktivieren.

[5 JKL] [0] Tastenfolge für Einstellung des Uhrzeitformats drücken.
Taste für gewünschtes Uhrzeitformat drücken:

[1 ␣] 12-Stunden-Format

[2 ABC] 24-Stunden-Format

[☼] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Hörer-Lautstärke einstellen

Die Hörer-Lautstärke können Sie im Einstellungsmodus festlegen oder während eines Telefongespräches direkt über Tasten (➔ S. 7) verändern. Es sind drei Stufen einstellbar.

[☼] [9 WXYZ] Einstellungsmodus für Hörerlautstärke aktivieren.
Taste für gewünschte Lautstärke drücken.:
[1 ␣] leise [2 ABC] mittel [3 DEF] laut

[☼] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Stummschaltung und Wartemelodie einstellen

Sie können das Verhalten von Mikrofon und Hörer für Stummschalten aktivieren und einstellen, ob eine Wartemelodie abgespielt wird.

[☼] [1 ␣] Einstellungsmodus aktivieren.

[9 WXYZ] [#] Tastenfolge für Einstellung der Hörer-Lautstärke drücken.
Taste für gewünschtes Verhalten drücken.:

[0] Mikrofon und Hörer aus, Melodie an.
Die Person am anderen Ende der Leitung hört während der Stummschaltung eine Melodie.

[1 ␣] Mikrofon und Hörer und Melodie aus.
Das Telefon ist vollständig stummgeschaltet.

[2 ABC] Mikrofon aus, Hörer an, Melodie aus.
Sie können die Person am anderen Ende der Leitung hören, aber diese kann Sie nicht hören.

[☼] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Sie aktivieren die Stummschalte-Funktion mit diesen Einstellungen während eines Gesprächs über die Stummschalte-Taste (➔ S. 7).

Klingeltöne einstellen

Es stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:
- Melodie und Lautstärke
- VIP Melodie
- Klingelton ausschalten

Melodie und Lautstärke einstellen

Sie können Melodie und Lautstärke des Klingeltons einstellen oder den Klingelton ausschalten. Es stehen 10 verschiedene Klingeltöne zur Verfügung, die Lautstärke kann in 5 Stufen angepasst werden (0=lautlos).

Hinweis

Wenn Sie den Hörer abheben, bevor Sie mit den Einstellungen beginnen, werden die Melodien über Lautsprecher abgespielt.

Während das Telefon klingelt, können Sie beide Einstellungen auch direkt über Tasten vornehmen (→ S. 7).

Klingelton-Lautstärke ändern

[☼] [5 JKL] Einstellungsmodus für Klingelton-Lautstärke aktivieren. Wenn Sie den Hörer vorher abnehmen, hören Sie den eingestellten Klingelton.

[–] / [+] Klingelton leiser/lauter stellen.

oder

[0] ... [4 GHI] Gewünschten Wert über Nummerntaste auswählen.

[☼] Einstellungen mit Speicher-Taste oder **OK** speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Klingelton ändern

[☼] [7 PQRS] Einstellungsmodus für Klingelton aktivieren. Wenn Sie den Hörer vorher abnehmen, hören Sie den eingestellten Klingelton.

[0] ... [9 WXYZ] Gewünschten Klingelton auswählen.

[☼] Einstellungen mit Speicher-Taste oder **OK** speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Hinweis

Die Klingelmelodie kann nur einwandfrei ertönen, wenn der Klingelimpuls, der vom Telefonnetz eintrifft, lang genug ist. Die Länge des Impulses kann von Netz zu Netz unterschiedlich sein. Daher ist es möglich, dass einige der zur Auswahl stehenden Klingeltöne „abgehackt" klingen. In diesem Fall wählen Sie bitte einen anderen Klingelton aus.

VIP-Melodie und -Lautstärke einstellen

Sie können einen der Klingeltöne als VIP-Melodie festlegen. Wenn Sie einer Rufnummer im Telefonbuch den VIP-Status zugewiesen haben (→ S. 7), wird ein eingehender Anruf dieser Rufnummer mit dem Klingelton der VIP-Melodie signalisiert.

Lautstärke der VIP-Melodie ändern

[☼] [5 JKL] [*]
Einstellungsmodus für Lautstärke der VIP-Melodie aktivieren. Wenn Sie den Hörer vorher abnehmen, hören Sie die eingestellte VIP-Melodie.

[–] / [+] Lautstärke leiser/lauter stellen.

oder

[0] ... [4 GHI] Gewünschten Wert über die Nummerntaste auswählen.

[☼] Einstellungen mit Speicher-Taste oder **OK** speichern und Einstellungsmodus verlassen.

VIP-Melodie ändern

[☼] [7 PQRS] [*]
Einstellungsmodus für die VIP-Melodie aktivieren. Wenn Sie den Hörer vorher abnehmen, hören Sie die eingestellte VIP-Melodie.

[0] ... [9 WXYZ] Gewünschten Klingelton auswählen.

[☼] Einstellungen mit Speicher-Taste oder **OK** speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Klingelton ausschalten

Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Klingelton des Telefons ausschalten. Es stehen drei Einstellmöglichkeiten zur Verfügung: alle Töne aus, nur VIP an, alle Töne an.

[*] Taste **lang** drücken, um alle Klingeltöne auszuschalten.

oder

[☼] [*] [☼]
Tastenfolge drücken, um die Klingeltöne für normale Anrufe auszuschalten, nicht aber für Anrufer mit VIP-Modus.

Ist der Klingelton ausgeschaltet, wird das mit dem Symbol 🔕 im Display angezeigt.

Klingelton wieder einschalten

[*] Taste **lang** drücken, um alle Klingeltöne wieder einzuschalten.

Sicherheitseinstellungen

Telefon sperren

Sie können Ihr Telefon gegen unbefugten Zugriff sichern. Dazu dient die Tastensperre. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, sind alle Tasten mit Ausnahme der [#] Taste und der gespeicherten Notrufnummer (siehe unten) gesperrt.

Tastensperre aktivieren

[#] Im Ruhezustand des Telefons Sperr-Taste **lang** drücken.

Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol 🔒 und mit der Meldung **TASTATURSPERRE** angezeigt. Wenn Sie den Hörer abheben, erkennen Sie die Tastatursperre an den Zeichen ----.

Tastensperre deaktivieren

[#] Sperr-Taste **lang** drücken.

Notruf

Im Telefon sind zwei Notrufnummern als Voreinstellung gespeichert (110, 112). Sie können eine weitere Notrufnummer mit max. 32 Ziffern speichern. Diese Notrufnummern können auch gewählt werden, wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist.

Notruf bei aktivierter Tastensperre wählen

📞 Hörer abheben. Im Display wird ---- angezeigt.

⌨ Rufnummer des Notrufs eingeben.

Notrufnummer speichern

[☼] [8 TUV] [3 DEF]
Einstellungsmodus für den Notruf aktivieren. Wenn bereits eine Notrufnummer gespeichert ist, wird sie angezeigt. Um die Nummer zu löschen, Steuer-Taste [▭] **lang** drücken.

[0] ... [9 WXYZ] / [*] / [#] / [R] / [→ P]
Notrufnummer eingeben

[☼] Einstellungen mit Speicher-Taste oder **OK** speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Direktruf (Babyruf)

Bei aktiviertem Direktruf wird die gespeicherte Nummer (max. 32 Zeichen) durch Drücken jeder beliebigen Taste gewählt (mit Ausnahme der Tastenfolge [✲] [8 TUV] [2 ABC]).

Direktruf aktivieren

[✲] [8 TUV] [2 ABC]
Einstellungsmodus für Direktruf aktivieren.

[0] ... [9 WXYZ] / [✲] / [#] / [R] / [→• P]
Direktruf-Nummer eingeben.

[✲] Einstellungen mit Speicher-Taste oder **OK** speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Direktruf deaktivieren

[✲] [8 TUV] [2 ABC]
Einstellungsmodus für Direktruf aktivieren.

C Steuer-Taste [◁] lang drücken, um Direktruf-Nummer zu löschen.

[✲] Einstellungen mit Speicher-Taste oder **OK** speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Nummern sperren

Sie können Anrufe zu bestimmten Vorwahlnummern (z. B. kostenpflichtigen Vorwahlen) sperren, max. 3 Nummern mit je 5 Ziffern.

[✲] [2 ABC] Einstellungsmodus für Nummernsperre aktivieren. Wenn schon eine gesperrte Nummer eingetragen ist, wird diese angezeigt. Um die Nummer zu löschen, Taste [◁] **lang** drücken.

[0] ... [9 WXYZ] Nummer eingeben, die gesperrt werden soll (max. 5 Ziffern).

Um die nächste Nummernsperre zu bearbeiten:

[▭] Mit **OK** bestätigen und fortfahren.

Um die Einstellungen zu speichern:

[✲] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Netzdienste

Öffentliche Telefonanlagen/Netzanbieter bieten Ihnen – in einigen Fällen nur auf Anfrage – eine Reihe von hilfreichen zusätzlichen Diensten an (z. B. Anrufweiterschaltung, Rückruf bei Besetzt, Rufnummernunterdrückung usw.). Diese Dienste rufen Sie durch bestimmte Tastenkombinationen auf, die Sie von Ihrem Netzanbieter erfahren.

Rufnummernanzeige (CLIP)

Ist der Dienst Rufnummernanzeige aktiviert, wird ein eingehender Anruf im Display mit der Nummer angezeigt und in der Anrufliste gespeichert.
Voraussetzung: Der Netzanbieter unterstützt die folgenden Leistungsmerkmale und die Rufnummernübertragung ist nicht vom Anrufer unterdrückt:

- CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
- CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.

Sie können diese Nummer ins Telefonbuch übernehmen und bearbeiten (➔ S. 7).
Wenn Sie die lokale Vorwahlnummer gespeichert haben (➔ S. 11), wird bei einem Anruf mit derselben Vorwahl automatisch nur die Rufnummer ohne Vorwahl im Display angezeigt.

Rückfrage-Taste

In öffentlichen Telefonanlagen/An Telefonanlagen und für diverse Netzdienste wird die Rückfrage-Taste (Flash) für die Nutzung verschiedener zusätzlicher Dienste benötigt; z. B. für „Rückruf bei Besetzt". Ggf. müssen Sie die Flash-Zeit Ihres Telefons an die Erfordernisse der Telefonanlage anpassen (➔ S. 12).

Vorwahl einstellen

Sie können ggf. die im Telefon als Voreinstellung gespeicherte Ortsvorwahl Ihres Anschlusses ändern. Die hier gespeicherte Nummer wird dazu genutzt, um bei Anrufen mit der gleichen Vorwahl in den Anruflisten nur die Rufnummer ohne Vorwahl anzuzeigen.

[✲] [4 GHI] Einstellungsmodus für Vorwahleinstellung aktivieren. Die voreingestellte Nummer wird angezeigt.

[0] ... [9 WXYZ] / [✲] / [#]
Neue Vorwahl eingeben (max. 5 Ziffern).

Um eine zweite Vorwahl einzustellen:

[▭] Mit **OK** bestätigen und fortfahren.

Um die Einstellungen zu speichern:

[✲] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Hinweis: Teilnehmer, deren Rufnummer im Telefonbuch mit der hier eingestellten Vorwahl gespeichert ist, werden nicht mehr mit Namen angezeigt. Ändern Sie ggf. die entsprechenden Telefonbucheinträge.

Betrieb an einer privaten Telefonanlage

Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste

Sie können während eines externen Gesprächs eine Rückfrage vornehmen oder das Gespräch weiterleiten. Drücken Sie dazu die Rückfrage-Taste [R]. Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Für die Verwendung der Rückfrage-Taste muss die Flash-Zeit (Unterbrechungszeit) des Telefons passend für Ihre Telefonanlage gesetzt sein. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern

Das Telefon unterstützt folgende Wahlverfahren:

- Tonwahl
- Pulswahl

Abhängig von Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. das Wahlverfahren oder die Flash-Zeit Ihres Telefons ändern. (Voreinstellung: Tonwahl)

Wahlverfahren ändern

[✲] [#] Einstellungsmodus für Wahlverfahren aktivieren.
Taste für das Wahlverfahren drücken:
[1 ␣] Tonwahl
[2 ABC] Pulswahl

[✲] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

In „Puls"-Position vorübergehend auf Tonwahl umschalten

Um Funktionen zu nutzen, die die Tonwahl erfordern (z. B. bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer eines Gesprächs auf Tonwahl umstellen.
Nachdem die Verbindung hergestellt ist:

[*] Stern-Taste drücken.

Nach Abbruch der Verbindung wird das Wahlverfahren auf Pulswahl zurückgesetzt.

Flash-Zeit ändern

Sie können die Flash-Zeit ändern, wenn als Wahlverfahren Tonwahl (siehe oben) eingestellt ist (Voreinstellung 27090 ms).

[☼] [1 ␣] Einstellungsmodus aktivieren.

[9 WXYZ] [5 JKL] Tastenfolge für Einstellung der Flash-Zeit drücken.

0 ... 4 Flashzeit auswählen (ms):

0 = 90 1 = 120 2 = 270 3 = 375 4 = 600

[☼] Einstellungen speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Amtskennzahlen (AKZ) festlegen

Ist Ihr Telefon an einer privaten Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie u. U. eine Amtskennzahl (AKZ) vorwählen. Sie können bis zu drei AKZ in Ihrem Telefon speichern.
Wird beim Wählen eine AKZ erkannt, wird automatisch eine Wählpause gesetzt. Sie können die Zeit für die Wählpause ggf. anpassen (➔ S. 11).

[☼] [0] Einstellungsmodus für Amtskennzahlen aktivieren.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

[0] ... [9 WXYZ], [*], [#], [R]

Amtskennziffer eintragen (1 bis 3 Ziffern) und mit **OK** bestätigen.

Nächste Amtskennziffer eintragen und mit **OK** bestätigen.

Steuer-Taste **C lang** drücken, um die aktuelle Amtskennziffer zu löschen.

[☼] Einstellungen mit Speicher-Taste speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Sonstige Einstellungen

Zusätzlich zu den in den Abschnitten **Telefon einstellen** (➔ S. 9) beschriebenen Möglichkeiten können Sie im Einstellungsmodus weitere Einstellungen vornehmen (z. B. Einstellungen auf den Lieferzustand zurücksetzen). Diese sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Voreinstellungen sind **fett** dargestellt. Gibt es für eine Einstellung keinen fett markierten Wert, ist die Voreinstellung länderabhängig.

[☼] [1 ␣] Speicher-Taste und 1 drücken.

Tastenfolge für die Einstellung eingeben.

Einstellung mit **OK** speichern und im Einstellungsmodus bleiben.

oder

[☼] Einstellungen mit Speicher-Taste speichern und Einstellungsmodus verlassen.

Tastenfolge		Wert	Beschreibung
02	0 **1** 2	1 s **3 s** 6 s	Länge der mit der Pause-Taste einfügbaren Pause einstellen.
25	0	Alle Einstellungen in den Lieferzustand zurücksetzen (Werkseinstellungen).	
53	0 **1** 2	deaktivieren **500 ms/500 ms** 30 ms /70 ms	Frequenz für das Blinken der LED (Freisprech-Taste) bei eingehendem Anruf einstellen .
70	0 **1**	deaktivieren **aktivieren**	Zum Verifizieren der empfangenen CLIP-Information ausschließlich die FSK-Prüfsumme nutzen (FSK=Frequency Shift Keying).
83	0 1 **2**	deaktivieren aktivieren **automatisch**	Unterdrückung des ersten Klingeltons. Damit ist es möglich, einen eingehender Ruf als VIP-Anruf zu identifizieren, um folglich statt des normalen, den VIP-Klingelton zu verwenden.
91	0 1	1,5:1 2:1	Impulsverhältnis für Pulswahl einstellen.
98	0 **1** 2	23 - 54 Hz **15 - 75 Hz** Frequenz nicht evaluiert	Frequenz für Anruferkennung definieren.
#0	**0** 1	**Klingelton** AC-Erkennung	Startsignal für CLIP-Erkennung. Wenn CLIP mit der Voreinstellung 0 nicht funktioniert, stellen Sie den Wert „AC-Erkennung" ein.
#1	0 **1**	deaktivieren **aktivieren**	Automatische Aktualisierung der Uhrzeit nach CLIP-Information.
#2	0 **1**	deaktivieren **aktivieren**	Automatische Anpassung der CLIP-Zeit an die Systemzeit, wenn die CLIP-Information nicht gültig ist.

Standardzeichen

Folgende Zeichen können Sie über das Tastenfeld eingeben:

Key	1x	2x	3x	4x	5x	6x
[1 ␣]	␣ *)	1	_	<	>	
[2 ABC]	A	B	C	2		
[3 DEF]	D	E	F	3		
[4 GHI]	G	H	I	4		
[5 JKL]	J	K	L	5		
[6 MNO]	M	N	O	6		
[7 PQRS]	P	Q	R	S	7	
[8 TUV]	T	U	V	8		
[9 WXYZ]	W	X	Y	Z	9	
[0]	0	-	/	\	# **)	+
[*]	*					
[#]	# **)					

*) Leerzeichen **) Wird im Display als ▯ dargestellt.

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatiktuch** ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch. Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit ⚠

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.

2 Alle Teile trocken tupfen. Das Gerät (mit der Tastatur nach unten) anschließend **mindestens 72 Stunden** an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).

3 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Telefons mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Fragen und Antworten

Sie heben den Hörer ab, hören aber kein Freizeichen:
Hörer für 5 Sekunden abheben, wieder auflegen und erneut abheben.
Sie heben den Hörer ab, hören aber keinen Wählton:
Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig eingesteckt?
Sie hören einen Wählton, das Telefon wählt aber nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?
Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht: Ist die Stummschalte-Taste gedrückt?
Sie hören regelmäßige Puls-Geräusche während eines Gesprächs:
Die Verbindung empfängt Zählimpulse von der Vermittlungsstelle, die das Telefon nicht interpretieren kann. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit - von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung - legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.
Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem

Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.
ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV Süd Management Service GmbH.
ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.
Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.
Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen, luxemburgischen und österreichischen Netz vorgesehen.
Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.
Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.
Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Ansprechpartner (Österreich)

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service

Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf: www.gigaset.com/register

So können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht:
- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.

Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:
www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:
- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen

Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten" keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... per E-Mail: www.gigaset.com/contact

... per Telefon:

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:
Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811
(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.
Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.
Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.
Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Reparaturleistungen angeboten.

Garantie-Urkunde (Deutschland und Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
  Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
  Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3. Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Stichwörter

A

AKZ ... 12
Amtskennzahlen ... 12
Anrufliste ... 8
  Rufnummer speichern ... 8
  wählen aus ... 6

B

Babyruf ... 11

C

CLI, CLIP ... 11
CLIP ... 8
Customer Care ... 14

D

Datum und Uhrzeit ... 9
Direktruf ... 11
Display ... 4
Display-Symbole ... 4

E

Einstellungen, Sonstige ... 12

F

Flash-Zeit ... 11, 12
Freisprechen ... 6
Freisprech-Taste ... 1

G

Garantie ... 14
Garantie-Urkunde ... 14

H

Hilfe ... 14
Hörer-Lautstärke einstellen ... 9

K

Klingelton ... 7
  ausschalten ... 10
  einstellen ... 9
Kundenservice ... 14
Kurzwahl-Taste ... 1, 8

L

Lauthören ... 6
Lautstärke einstellen
  Hörer ... 7
  Lautsprecher ... 7
Leuchtanzeige (LED) ... 1
Lieferzustand wiederherstellen ... 12

N

Netzdienste ... 11
Notruf ... 10
Nummern sperren ... 11

R

Raute-Taste ... 1
Rückfrage-Taste ... 1, 11
Rufnummer
  speichern ... 7
  über Kurzwahl-Taste wählen ... 6
  wählen ... 5
Rufnummernanzeige ... 11

S

Sicherheitshinweise ... 4
Speicher-Taste ... 1
Sprache ... 4, 9
Stern-Taste ... 1
Steuer-Taste ... 5
Stummschalten ... 7
Stummschalten einstellen ... 9
Stummschalt-Taste (Mute) ... 1

T

Tasten ... 1
Tastensperre ... 1, 10
Telefon
  aufstellen ... 4
  Datum/Uhrzeit einstellen ... 9
  sperren ... 10
  Sprache einstellen ... 9
Telefonbuch
  bearbeiten ... 8
  Rufnummer speichern ... 7
  wählen aus ... 5
Texteingabe (Namen schreiben) ... 5

V

VIP mode ... 7
VIP-Melodie ... 10
Vorwahl ... 11
Vorwahl sperren ... 11

W

Wahlverfahren ... 11
Wahlwiederholung ... 6
Wahlwiederholungs-/ Pause-Taste ... 1
Wahlwiederholungsliste
  wählen aus ... 6
Wartemelodie ... 9

Z

Zeichen eingeben ... 5, 12
Zulassung ... 13
Zurücksetzen auf Lieferzustand ... 12

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-B101-8-19